


BSM3D 发射器连接电脑设置及 3D 视频播放教程 (BSM3D 发射器使用说明)

一、电脑设置

1、显卡管理 3D 设置 “立体-启用” 为开

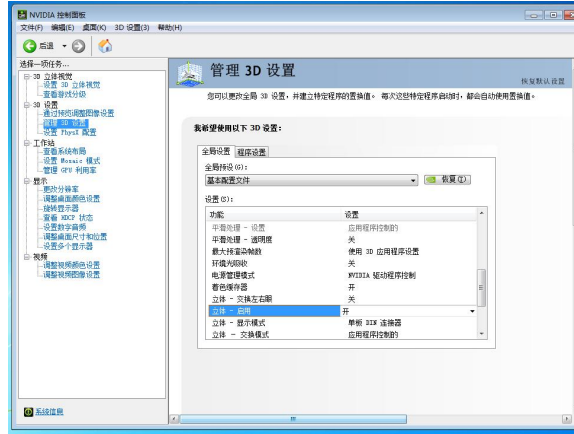


2、显卡启用 “3D 立体视觉”




3、显卡输出 “刷新率” 调到 120Hz



4、投影设置中 3D 设置设为开 (DLP Link) (如果有 IR 模式可选此模式, 效果好)

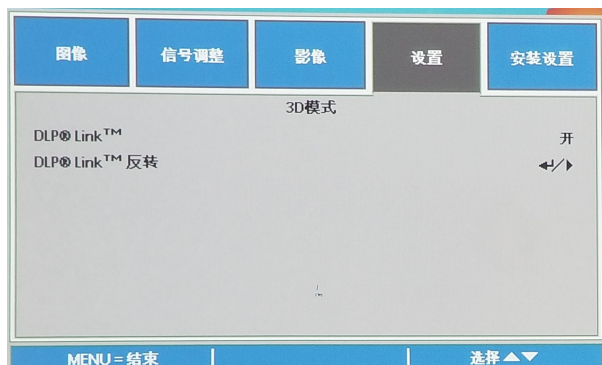

5、SSP 播放器显示方式设置为“英伟达 3D 视觉”

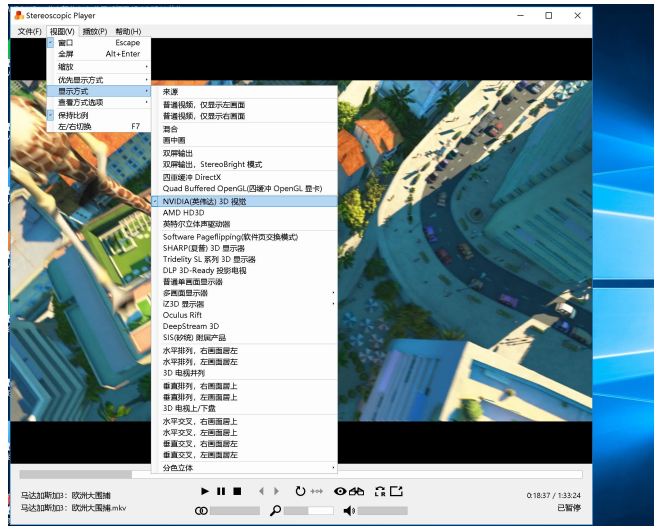

二、必备环境：


BSM 系列电影机（投影）+Win7@64+P4000 显卡+BSM3D 发射器+SSP 播放软件

三、以下为两种 3D 播放实现方式，根据需要接线应用即可。以下为二选一。

1、发射器接电脑接线图：



2、发射器接投影接线图：(A 型款、B 型一体款)

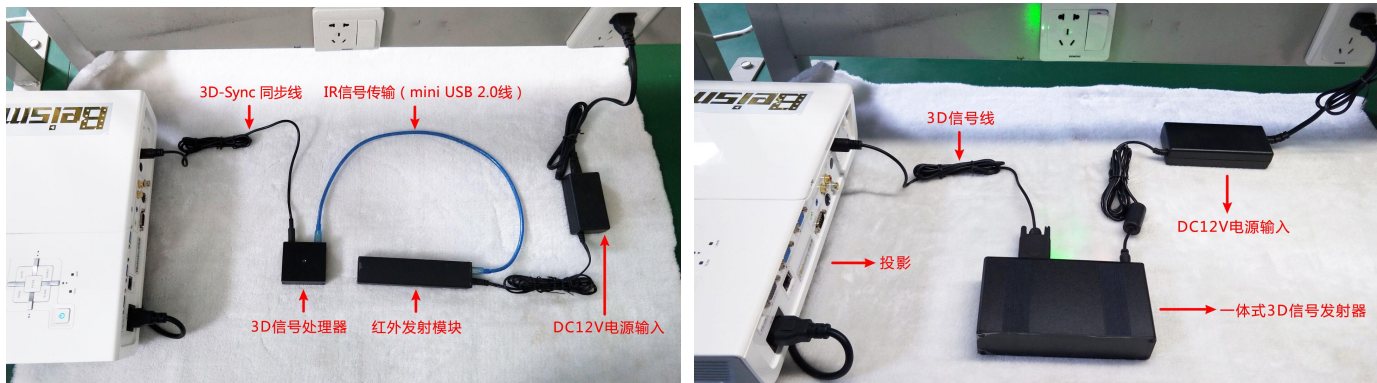

四、发射器配置

3D 信号处理器+3D 同步线+红外发射模块+电源+短 USB 线+长 USB 线+发射器支架